


Ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του χρηματοκιβωτίου STYLO. Συνιστούμε να διαβάσετε τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε το χρηματοκιβώτιο, για να αποφευχθεί η λανθασμένη χρήση του που θα ακυρώσει την εγγύηση.

## A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΟΦΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ STYLO:

1. ΠΟΜΟΛΟ
2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ.
3. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.

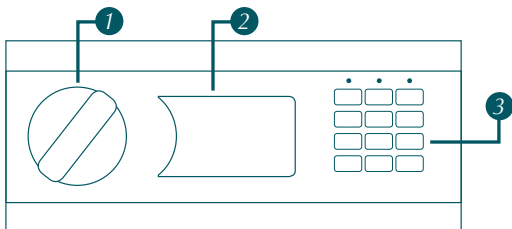

## B. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

### B.1. ΠΡΩΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ:

- Αφαιρέστε το μικρό πλαστικό καπάκι μεταξύ πομόλου και πληκτρολογίου πιέζοντας προς τα μέσα την αριστερή του πλευρά.
- Εισαγάγετε το κλειδί ανάγκης στην κλειδαριά και στρέψτε το προς τα αριστερά (αντίθετα από την φορά των δεικτών του ρολογιού).
- Στέψτε το πόμολο του χρηματοκιβωτίου δεξιόστροφα για να το ανοίξετε.
- Μόλις ανοίξετε την πόρτα, ανοίξτε την θήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος της πόρτας για να τοποθετήσετε τις 4 αλκαλικές μπαταρίες LR6 (AM3, AA) 1,5V, λαμβάνοντας υπόψη την πολικότητά τους.
- Τώρα το χρηματοκιβώτιο είναι έτοιμο για χρήση.

### B.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο διαθέτει δύο (2) κωδικούς ανοίγματος. Κωδικό για τον χρήστη 1 και κωδικό για τον χρήστη 2 εάν επιθυμείτε δεύτερο χρήστη.

Ο αρχικός (εργοστασιακός) κωδικός ανοίγματος είναι ο « 1- 5- 9 », και μετά πατήστε το πλήκτρο « # ».

Συνίσταται για την δική σας ασφάλεια να αλλάξετε αμέσως τον εργοστασιακό κωδικό με τον προσωπικό σας ως ακολούθως:

- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 1ου ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΚΤΗ.**
  - Πατήστε το μπουτόν αλλαγής , που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους της πόρτας με ένα αιχμηρό αντικείμενο .Το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει.
  - Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
  - Πατήστε το πλήκτρο «#» και ένα μπίπ θα επιβεβαιώσει την καταχώρηση και αποθήκευση του νέου κωδικού.
  - Δοκιμάστε με την πόρτα ανοιχτή και τους πύρους έξω τον καινούργιο σας κωδικό.
- **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ 2ου ΧΡΗΣΤΗ.**
  - Πατήστε το πλήκτρο «0» δύο φορές.
  - Πατήστε το μπουτόν αλλαγής , που βρίσκεται στην

αριστερή πλευρά του εσωτερικού μέρους της πόρτας με ένα αιχμηρό αντικείμενο. Το κίτρινο λαμπάκι θα ανάψει.

- Πληκτρολογήστε το νέο σας κωδικό από 3 έως 8 ψηφία.
- Πατήστε το πλήκτρο «#» και ένα μπίπ θα επιβεβαιώσει την καταχώρηση και αποθήκευση του νέου δεύτερου κωδικού.

### B.3. ΑΝΟΙΓΜΑ

- Πληκτρολογήστε τον κωδικό σας.
- Πατήστε το πλήκτρο «#» .Το πράσινο λαμπάκι θα ανάψει.
- Γυρίστε το πόμολο προς το δεξιά και ανοίξτε το χρηματοκιβώτιο.

Σε περίπτωση τριών λανθασμένων προσπαθειών ανοίγματος υπάρχει χρονοκαυστήρηση ασφαλείας είκοσι δευτερόλεπτων (20").

Σε περίπτωση επιπλέον τριών λανθασμένων προσπαθειών η χρονοκαυστήρηση αυξάνεται στα πέντε λεπτά (5').

### B.4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Για να κλείσετε το χρηματοκιβώτιο, πληκτρολογήστε τον προσωπικό σας κωδικό, στη συνέχεια το σύμβολο # και γυρίστε τη λαβή αριστερόστροφα.

## C. ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΓΚΗΣ

Το χρηματοκιβώτιο διατίθεται με κλειδί ανοίγματος ανάγκης (emergency key).

- Αν ξεχάσετε τον προσωπικό σας κωδικό ,αφαιρέστε το μικρό πλαστικό καπάκι μεταξύ πομόλου και πληκτρολογίου πιέζοντας προς τα μέσα την αριστερή του πλευρά.
- Εισαγάγετε το κλειδί ανάγκης στην κλειδαριά και στρέψτε το προς τα αριστερά (αντίθετα από την φορά των δεικτών του ρολογιού).
- Στέψτε το πόμολο του χρηματοκιβωτίου δεξιόστροφα για να το ανοίξετε.
- Με την πόρτα ανοικτή , με την γνωστή διαδικασία (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ) βλέπε Β.2. τοποθετήστε τον η τους νέους σας κωδικούς.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Ποτέ μην αφήσετε τα κλειδιά ανοίγματος ανάγκης μέσα στο χρηματοκιβώτιο.



## D. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το χρηματοκιβώτιο η ηλεκτρονική κλειδαριά σας ενημερώνει για την κατάσταση των μπαταριών. Μόλις η τάση των μπαταριών εξασθενήσει το κόκκινο λαμπάκι στη μέση του πληκτρολογίου θα ανάψει και θα σας ειδοποιήσει αμέσως.Τώρα πρέπει να αντικαταστήσετε με καινούργιες αλκαλικές μπαταρίες (4 X 1,5 V ) τις παλιές στην εσωτερική θήκη του στο πίσω μέρος της πόρτας και να ξαναπρογραμματίσετε τον η τους κωδικούς ανοίγματος προτού κλείσετε την πόρτα του χρηματοκιβωτίου.

## E. ΣΤΗΡΙΞΗ – ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ

Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνίσταται η πάκτωση του χρηματοκιβωτίου , για αυτό υπάρχουν έτοιμες υποδοχές στο πίσω και κάτω μέρος του όπως και τα αντίστοιχα στηρίγματα που το συνοδεύουν, για την στήριξη του ΠΙΑΝΤΑ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΘΕΣΗ.