




secuENTRY
5670 BRIDGE

el Οδηγίες λειτουργίας

Περισσότερες γλώσσες στο:
www.burg.biz
Further languages at:
www.burg.biz

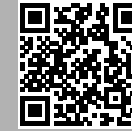

<https://t1p.de/burgsmart-app>



Με το secuENTRY 5670 BRIDGE έχετε τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως τους κυλίνδρους secuENTRY μέσω μιας σύνδεσης στο διαδίκτυο σε συνδυασμό με την εφαρμογή secuENTRY BURGsmart. Σε αυτό περιλαμβάνεται η μεταφορά αρχείων παραμέτρων, το απομακρυσμένο άνοιγμα και, επίσης, η δημιουργία κωδικών πρόσβασης* με περιορισμένη διάρκεια ισχύος για τον κύλινδρο και το ρελέ secuENTRY PRO.

* Για τη συμβατότητα του κωδικού πρόσβασης περιορισμένης διάρκειας, απαιτείται πληκτρολόγιο 5711, 5712 ή 7712 (διατίθενται ξεχωριστά).

Κωδικός QR


Κάθε secuENTRY 5670 BRIDGE συνοδεύεται από έναν κωδικό QR. Αυτός ο κωδικός QR είναι απαραίτητος για την εκτέλεση ενημερώσεων του firmware.

Προσοχή! Αν χάσετε τον κωδικό QR, η ενημέρωση του firmware του secuENTRY 5670 BRIDGE δεν θα είναι πλέον εφικτή. Φυλάξτε τον κωδικό QR σε ασφαλές μέρος!

Συμβουλή: Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό QR σε ένα ασφαλές μέσο αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή, ως σκαναρισμένο αρχείο ή φωτογραφία.

Πρώτη έναρξη λειτουργίας

Συνδέστε το secuENTRY 5670 BRIDGE με το παρεχόμενο καλώδιο USB type-C σε type-A μήκους δύο μέτρων σε ένα τροφοδοτικό USB 5V (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), το οποίο παρέχει τουλάχιστον 1A, για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή το πολύ τέσσερα μέτρα μακριά από την κλειδαριά σας.
2. Βάλτε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
3. Πατήστε με ένα λεπτό αντικείμενο το πλήκτρο επαναφοράς (reset) για πέντε δευτερόλεπτα (), μέχρι η πράσινη λυχνία του secuENTRY 5670 BRIDGE να αρχίσει να αναβοσβήνει. Η πράσινη λυχνία LED αναβοσβήνει κάθε δύο δευτερόλεπτα.
4. Το γεγονός ότι η λυχνία αναβοσβήνει σημαίνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία εκμάθησης.
5. Η εγκατάσταση και η λειτουργία του συστήματος κλειδώματος πραγματοποιείται μέσω της δωρεάν εφαρμογής BURGsmart για smartphone, η οποία είναι διαθέσιμη στο Apple App Store και στο Google Play. Μπορείτε να βρείτε τις οδηγίες εγκατάστασης στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο ή τον κωδικό QR που βρίσκεται στην κεφαλίδα.

Συχνές ερωτήσεις και έναρξη λειτουργίας

Δεν ανάβει καμία λυχνία στη συσκευή: Αν η συσκευή σας έχει ενεργοποιηθεί μετά την πρώτη έναρξη λειτουργίας και δεν ανάβει ούτε η πράσινη, ούτε η κόκκινη λυχνία, τότε δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο WLAN. Στη συσκευή ανάβει η κόκκινη λυχνία: Αν ανάβει η κόκκινη λυχνία, τότε η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο WLAN, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. Η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά: Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάζοντας το καλώδιο USB. Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και ξαναενεργοποιήστε τη συσκευή. Αν αυτή η ενέργεια δεν βοηθήσει, αφαιρέστε τη συσκευή σας από την εφαρμογή BURGsmart και ξαναπροσθέστε την (βλ. οδηγίες εφαρμογής BURGsmart).

Εγγύηση

Τα προϊόντα BURG-WÄCHTER κατασκευάζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνικά πρότυπα τη στιγμή της παραγωγής και τηρώντας τα πρότυπα ποιότητας της εταιρείας μας. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττώματα, τα οποία οφείλονται αποδεδειγμένα σε σφάλματα κατασκευής ή αστοχίες υλικού τη στιγμή της πώλησης. Η εγγύηση έχει διετή διάρκεια και οποιεσδήποτε περαιτέρω αξιώσεις αποκλείονται. Ελαττώματα και ζημιές που προκαλούνται, μεταξύ άλλων, από τη μεταφορά, εσφαλμένο χειρισμό, ακατάλληλη χρήση, φθορά κ.λπ. δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Τα ελαττώματα που διαπιστώνονται πρέπει να κοινοποιούνται γραπτώς, μαζί με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς και σύντομη περιγραφή του σφάλματος, στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης. Κατόπιν εξέτασης του αιτήματος και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο φορέας που παρέχει την εγγύηση θα αποφασίσει για την πιθανή επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος.

Προσοχή:

Προκειμένου να μπορούμε να σας παραδώσουμε ένα υψηλής ποιότητας προϊόν σε άριστη κατάσταση και να σας εξυπηρετήσουμε με ιδανικό τρόπο σε περίπτωση σέρβις ή επισκευής, είναι απαραίτητο να παραδίδετε τις ελαττωματικές ή χαλασμένες συσκευές μαζί με τον έγκυρο κωδικό χρήστη στο αρμόδιο κατάστημα πώλησης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

Στην περίπτωση επιστροφής με βάση το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση, πρέπει επιπλέον όλα τα μέρη της συσκευής να είναι άθικτα και να έχουν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, η εγγυητική κάλυψη παύει να ισχύει.

Απόρριψη της συσκευής

Αγαπητέ πελάτη, βοηθήστε μας να μειώσουμε τον όγκο των ανεκμετάλλετων αποβλήτων. Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε ότι πολλά μέρη της αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν.



Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, καθώς και οι αποφορτισμένες μπαταρίες, απαγορεύεται να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία συλλογής μπαταριών και ηλεκτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σας.

Η BURG-WÄCHTER δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οδηγιών 2014/30/EE (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα) και 2011/65/EE (περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό).



Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης πιστότητας ΕΕ ανατρέξτε στον εξής ιστότοπο: <https://burg.biz/pages/eu-konformitaetserklaerung>

Με την επιφύλαξη τυπογραφικών σφαλμάτων και τεχνικών αλλαγών.